




REAC/TS

Radiation Emergency
Assistance Center/Training Site

Hasta Radyolojik Muayeneler

1


Radyolojik Triyaj Muayenesi

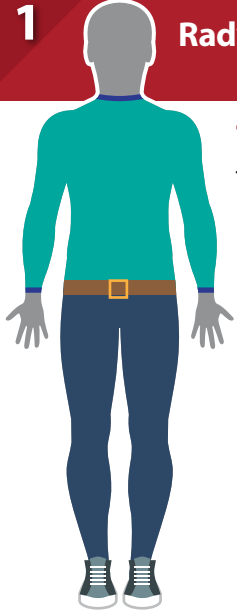

Tıbbi triyajı geciktirmeyin!


Tehlikeyi değerlendirmek için
birinci ivedi muayene:

- Kontraminasyonun boyutu
- Kontaminasyon Alanları
- Kıyafetleri çıkartın ve plastik bir torbaya yerleştirin

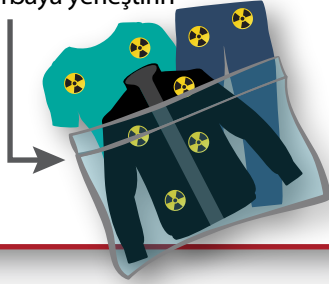

2

Değerlendirme Muayenesi

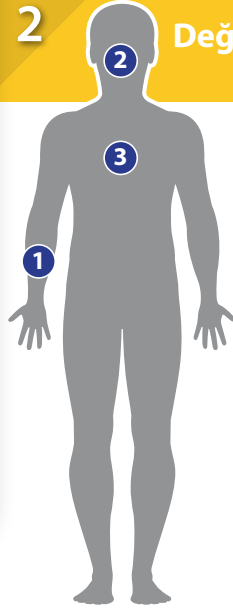


Tıbbi Durumun İzin Verdiği
Yer/Zamanda Muayene

- 1 Yaralar
- 2 Beden Açıklıkları
- 3 Sağlıklı Cilt
- Belge kontaminasyon dereceleri
- **α , β , γ ölçüleri**
- Dekontaminasyon süreçlerinin ardından, muayeneni ve belgeyi tekrarlayın
- Tam beden muayenesi

3

Son Taburcu Muayenesi

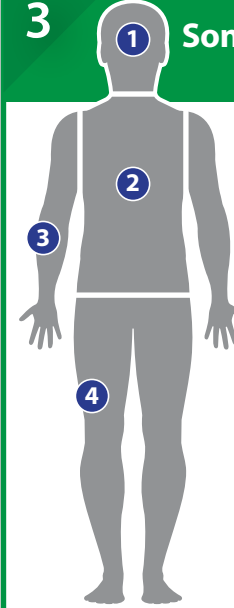

Hastayı kontrollü alandan taburcu
etmeden önce genel muayene

- İyi bir muayene tekniğinde:
Beden yüzeyinin tamamı
yavaş ve yöntemsel olarak
kontrol edilir

- 5 Bedenin arkasını muayene
edin (ayakta veya yerde)

Taburcudan önce tıbbi ve sağlık
fizyolojisi görevlileri aşağıdakilere
başvurmalıdır:

- İleri değerlendirme ve tedavi
- Taburcu talimatları ve takip

Tedavi için gelen bulaşma şüphelisi hasta

Hasta soyunduktan ve hayati tehlikeler kontrol edildikten sonra muayene öncelikleri

Stabilasyon ve dekontaminasyon tamamlandıktan sonra son muayene



OAK RIDGE INSTITUTE
FOR SCIENCE AND EDUCATION
Shaping the Future of Science