


REAC/TS

Radiation Emergency
Assistance Center/Training Site

Koruyucu Kıyafetin Çıkarılması (Doffing)

Tüm koruyucu kıyafetlerin dışı kontamine kabul edilmelidir.

- 1 Dış eldivenleri çıkartırken ters-yüz olacak şekilde çıkartınız.
- 2 Dosimetreye kontrol hattındaki kişiye veriniz.
- 3 Varsa, bileklerdeki, pantolon bileklerindeki ve fermuardaki tüm bantları sökünüz.
- 4 Yüz koruyucuyu ve yüz kalkanını/gözlükleri geriye ve yüzden uzağa doğru çıkartınız.
- 5 • Tulum: Dışa/aşağı doğru katlayarak fermuarı açınız ve çıkartınız, ayakkabı koruyucularını çıkarmayın.
• Koruyucu Önlük: Boyun/omuzlardan uzağa çekiniz ve ters-yüz ederek çıkartınız.
• Tulumun ve önlüğün sadece iç kısmına dokunulmalıdır.
- 6 Kulak bölmesinden veya iplerinden tutarak maskeyi çıkartınız. Maskenin ön kısmına dokunmayınız.
- 7 • Ayakkabı koruyucusunu bir ayaktan çıkartınız ve ayakkabının alt kısmını inceleyiniz. Kontamine değilse ayağınızı kontrol çizgisinden geçirerek adım bölgesine basınız.
• Diğer ayakkabı koruyucusunu çıkartınız ve ayakkabının alt kısmını inceleyiniz. Kontamine değilse, adım bölgesinde durunuz ve ellerinizi kontrol hattını içinde tutunuz.
- 8 Ellerinizi kontrol bölgesinin içinde tutarken, iç eldivenleri çıkartınız ve bunları kontamine çöp kutusuna koyunuz.
- 9 Adım bölgesinden ayrılmadan önce baştan aşağı radyolojik muayene gerçekleştiriniz.

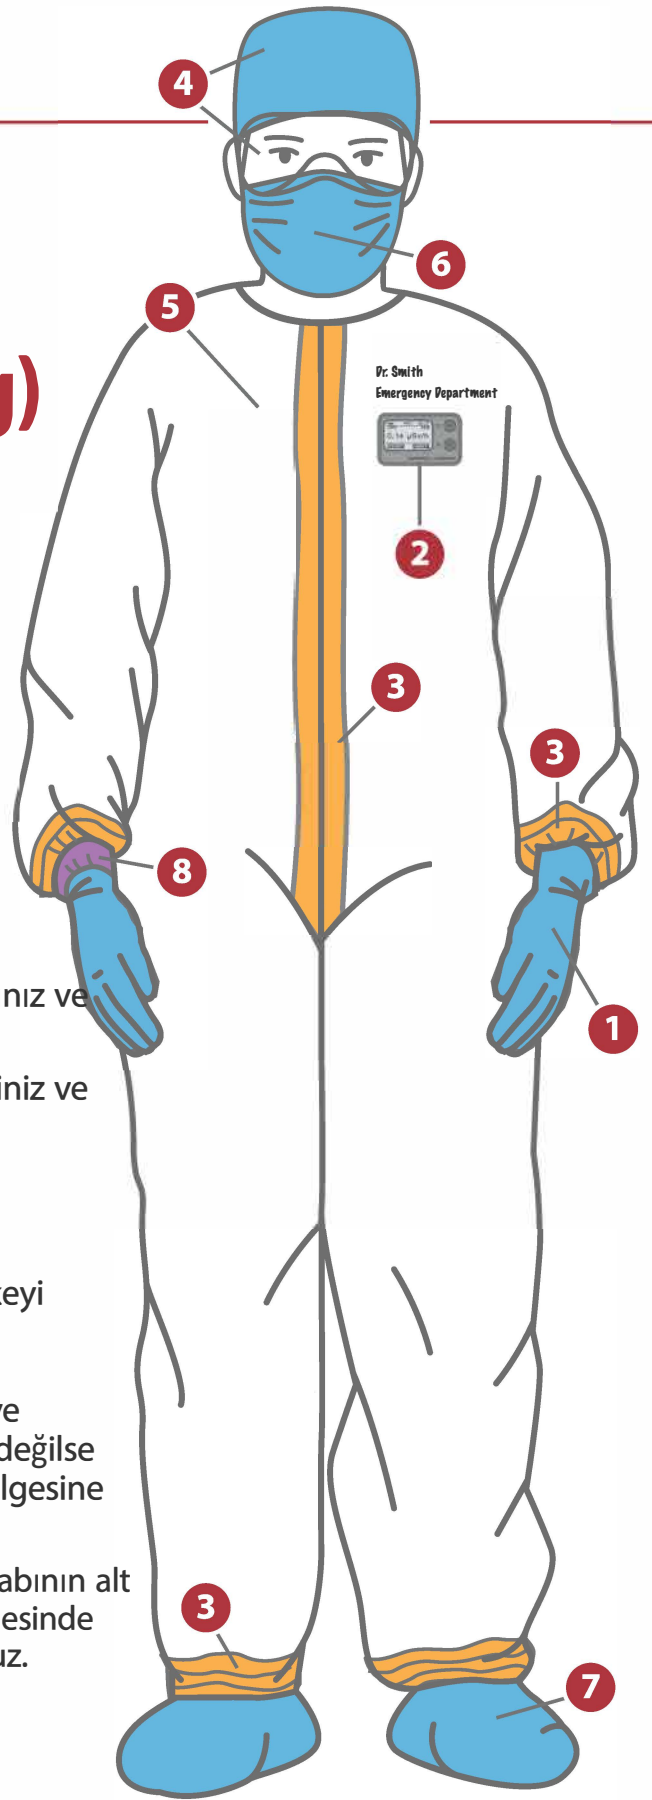

OAK RIDGE INSTITUTE
FOR SCIENCE AND EDUCATION
Shaping the Future of Science